

Beschlag 236.1 Montageanleitung



Rahmenprofil-D mit Universa-Beschlag
 für Holzfenster mit Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung
 Werkzeug: Kreuz-Schraubendreher PH 1 (nicht im Lieferumfang)



Anordnung der
 Beschläge.

1




Universa-Klammern
 seitlich in die Nut
 stecken.

2



Universa-Klammern
 mit Senkkopfschrauben
 festschrauben.

3

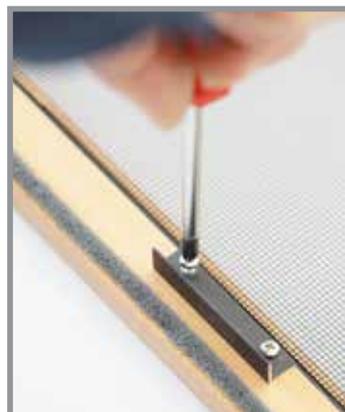

Winkelstücke auf das
 untere Profil mit
 Linsenkopf-Schrauben
 festschrauben.

4



Beschläge fertig
 verschraubt.

5



Fliegengitter-Rahmen von
 innen durch das Fenster
 nach Außen reichen.

6



Winkelstücke unten auf den
 Blendrahmen / Regen-
 schutzschiene stellen.

7



Rahmen an den Blend-
 rahmen heranziehen und
 die Universa-Klammern
 schwenken.

8



Fertig!
 Hier die Ansicht von
 Außen.

✓